


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВОРОТ И КАЛИТОК MEDIUM, ЭКОНОМ

ВВЕДЕНИЕ

В инструкции указан алгоритм установки на объекте ворот и калиток Medium*, Эконом. Перед началом монтажа подготовьте все необходимые инструменты (дрель аккумуляторная с набором бит), набор шестигранных ключей, уровень, рулетка 5м, набор ключей рожковых, киянка резиновая, шнурка. Определитесь с местом установки ворот и калиток.


Установка ворот Medium и Эконом

Распашные ворота Medium и Эконом могут открываться как наружу, так и во внутрь участка. Такая универсальность достигается применением петли с рабочим ходом открывания или закрывания 100°.

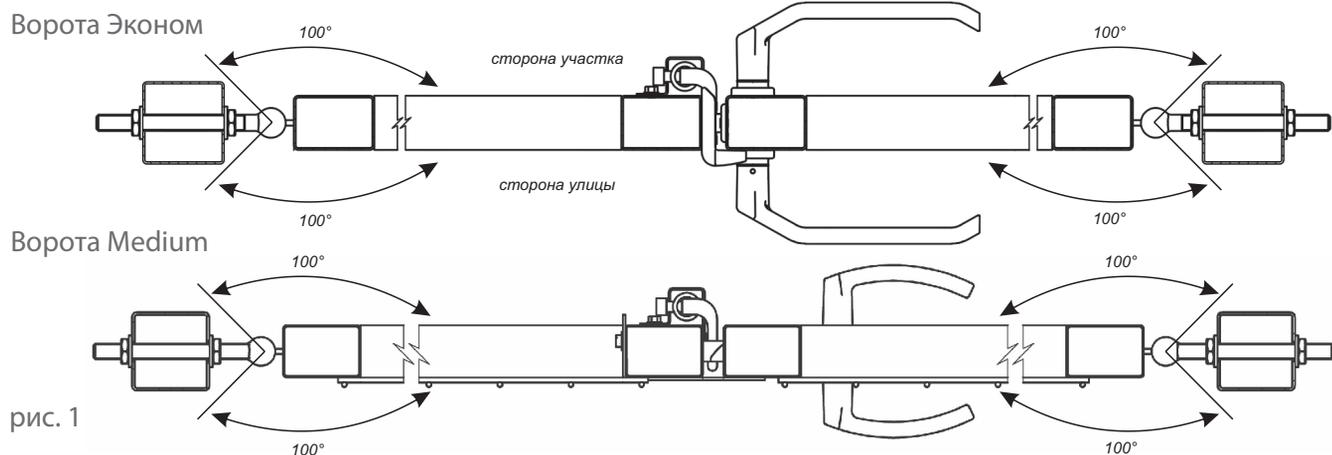



Установка калиток Эконом

Калитки Эконом могут открываться как внутрь, так и наружу участка. При этом опорный столб калитки (столб с петлями) может быть расположен как справа, так и слева от рамки калитки. Сторона открывания определяется при установке ответной планки замка и разворотом защелки замка в соответствующую сторону.

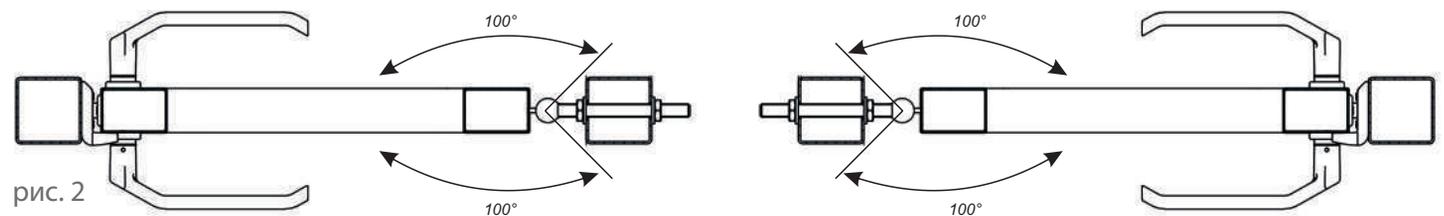

Установка калиток Medium

Калитки Medium могут устанавливаться с опорным столбом (столб с петлями) расположенным только справа от рамки калитки (при взгляде со стороны улицы). При этом калитка может открываться как внутрь, так и наружу участка, что достигается установкой притворной планки либо на притворный столб (рис. 3а), либо на рамку калитки (рис. 3б)

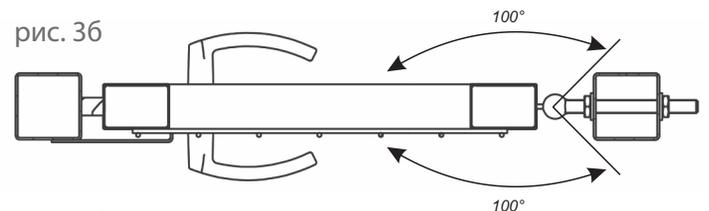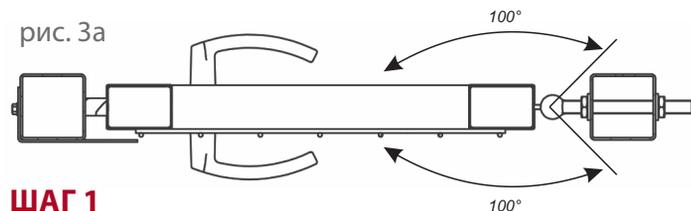

ШАГ 1

С помощью колышков разметьте по периметру участка места, где будут устанавливаться столбы ворот или калитки. Расстояние между столбами выбирается в соответствии с изделием (см. табл. 1).

табл. 1

Наименование изделия	Расстояние между столбами
Калитка Эконом	970 мм
Ворота Эконом	3522 мм
Калитка Medium	1015 мм
Ворота Medium 3,5 м	3435 мм
Ворота Medium 4,0 м	4070 мм
Ворота Medium 4,5 м	4530 мм
Ворота Medium 5,0 м	5030 мм
Ворота Medium 6,0 м	6022 мм

*Здесь и далее по тексту - Медиум

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВОРОТ И КАЛИТОК MEDIUM, ЭКОНОМ**ШАГ 2**

Пробурите отверстия в заранее отмеченных местах (глубина не менее глубины промерзания грунта в вашем регионе). В отверстия установите и забетонируйте опорные столбы ворот и калитки. Отверстия для крепления петель должны быть направлены во внутрь проема ворот или калитки. При этом выдерживается необходимая ширина проема (см. табл. 1) и вертикальный уровень. Допускается наклон опорных столбов ворот и калиток не более 8мм.

ВНИМАНИЕ!

При установке калитки и ворот рядом друг с другом необходимо оставить расстояние между опорным столбом ворот и притворным столбом калитки для возможности установки створки ворот. Величина расстояния между столбами повлияет на регулировку петель ворот и калитки.

ШАГ 3

Дальнейшие работы проводятся только после того как бетон наберет прочность (не менее трех дней при температуре 8-25°C).

На смонтированные опорные столбы в нижние отверстия установите механизмы петель.

Установите створку на нижнюю петлю.



рис. 4

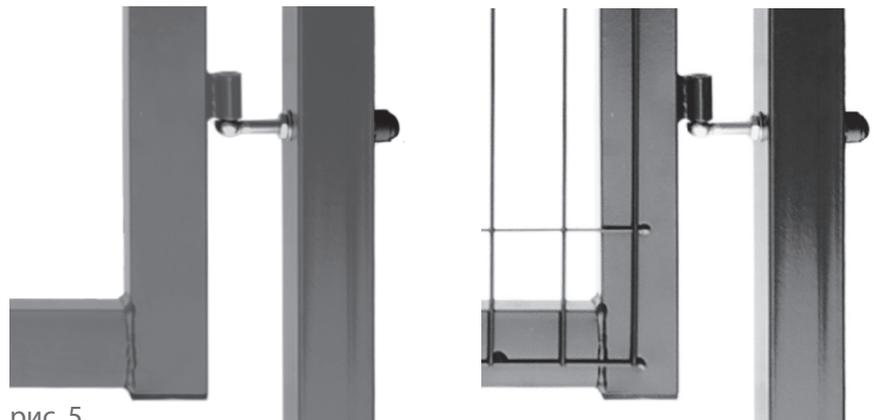


рис. 5

Установите верхнюю петлю в посадочное место. Установите створку с верхней петлей в столб и затяните гайкой. Произведите регулировку створки по проему.

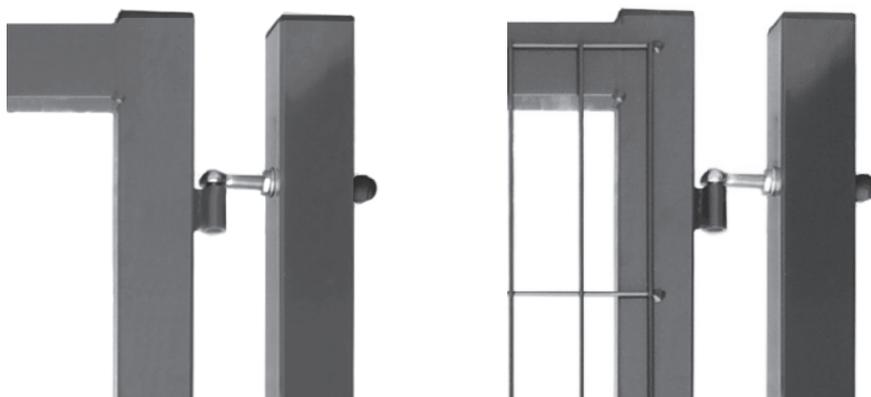


рис. 6

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВОРОТ И КАЛИТОК MEDIUM, ЭКОНОМ**ШАГ 4**

Произведите установку механизма и ответной планки замка. Для калитки Medium положение ответной планки замка определяется в соответствии с типом открывания наружу (планка на створке - рис. 8), либо внутрь (планка на притворном столбе). Для определения типа открывания калитки и ворот Эконом разверните ответную планку и защелку замка в нужную сторону.

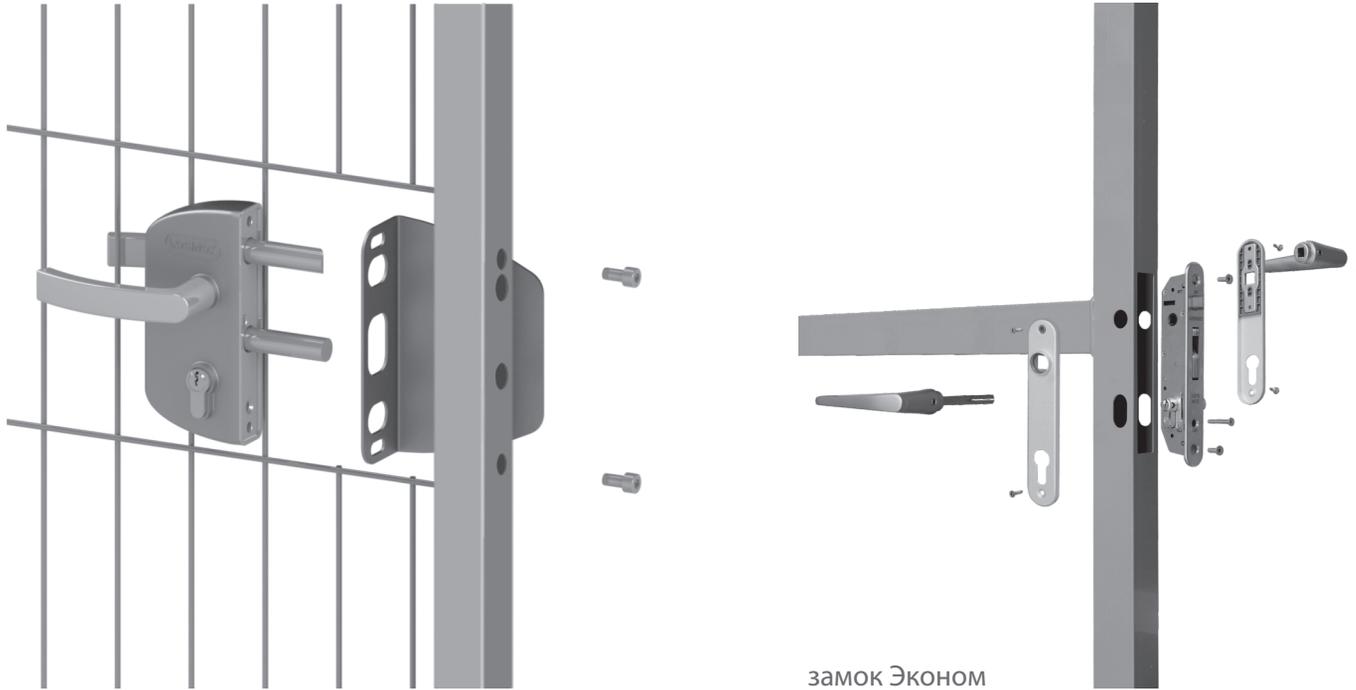


рис. 8

замок Эконом

ШАГ 5

На створку ворот установите удерживающий ригель, предназначенный для фиксации створки ворот в закрытом или открытом положении. Ригель монтируется со стороны участка.


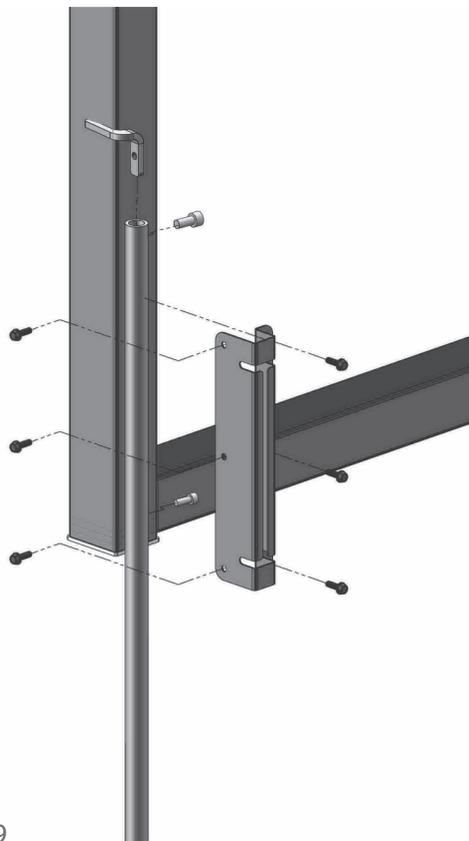


рис. 9

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВОРОТ И КАЛИТОК MEDIUM, ЭКОНОМ


Схемы установки и состав комплектов ворот и калиток

Калитка Эконом

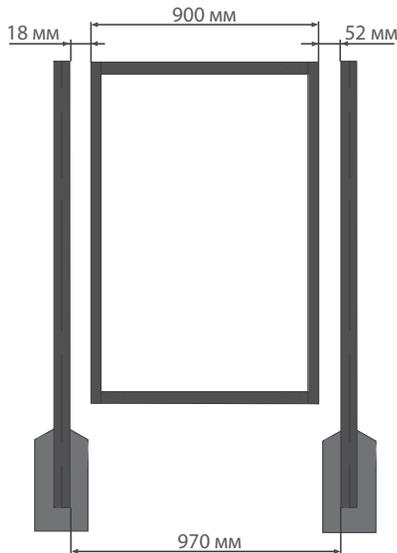


Петля Losinox GAM12-130	2
Створка калитки	1
Столб опорный	1
Столб притворный	1

Калитка Medium

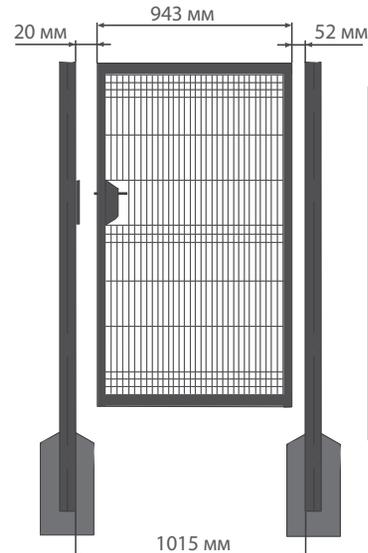


Петля Losinox GAM12-130	2
Рамка калитки	1
Столб притворный	1
Столб опорный	1
Замок LTKZ	1
Ответная планка Medium	1
Саморез 5,5x19	2

Ворота Эконом

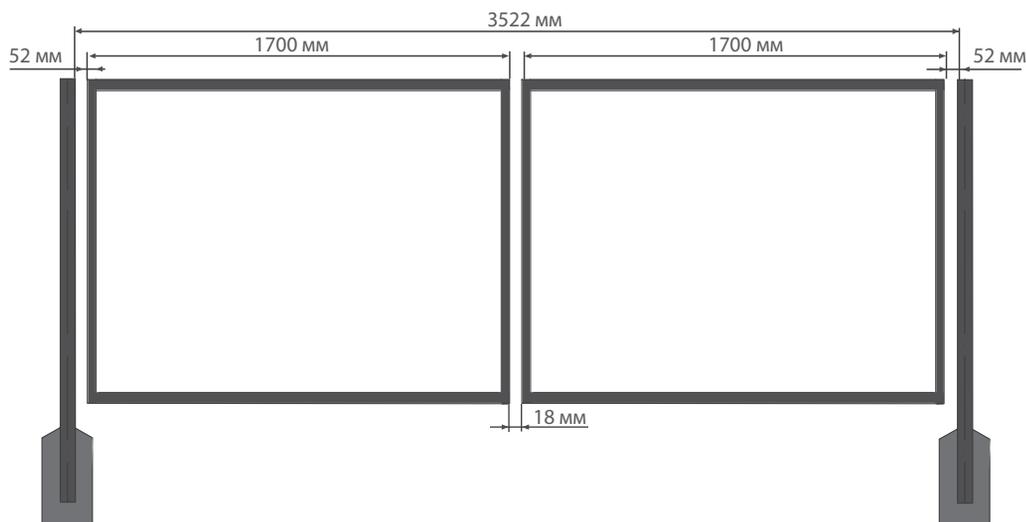

Петля Losinox GAM12-150	4
Ригель Эконом	1
Саморез 5,5x19	6
Столб опорный	2
Створка ворот	2

Ворота Medium

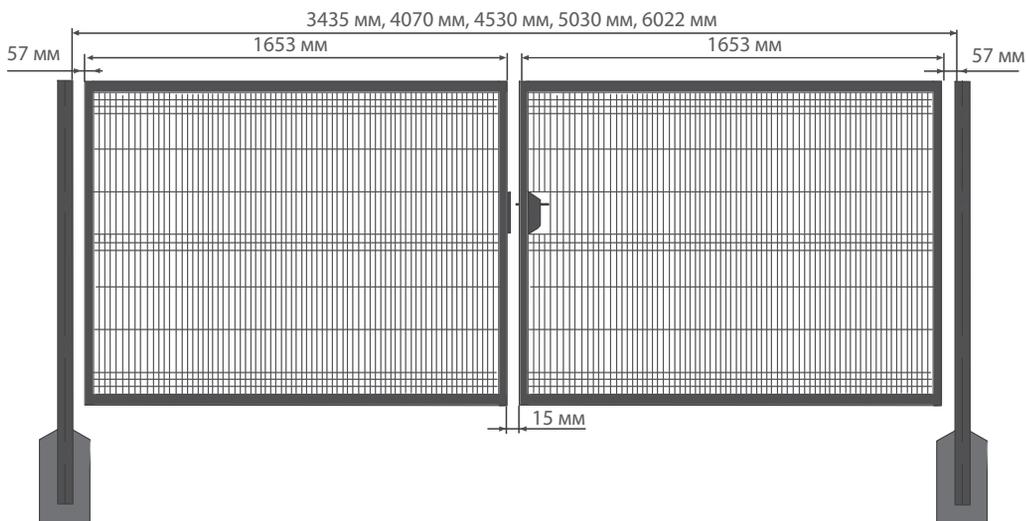

Петля Losinox GAM12-150	4
Рамка ворот замка	1
Рамка ворот притвора	1
Столб опорный	2
Замок LTKZ	1
Ответная планка Medium	1
Ригель Эконом	1
Саморез 5,5x19	8